Istruzioni per l'uso

Telecamera mini dome a colori di rete da 1/4" Modello: NTD-4101





Avvisi relativi alla sicurezza

Classe CEM

- Questa telecamera è un dispositivo di classe A secondo EN55022.
- Questo dispositivo può causare problemi alle funzionalità in ambiente domestico; in questo caso può essere richiesto all'utente di provvedere prendendo le misure adeguate.

Significato delle istruzioni per l'uso

- ▶ Leggere le avvertenze relative alla sicurezza e le Istruzioni per l'uso prima di collegare la telecamera e di metterla in esercizio.
- ► Conservare le Istruzioni per l'uso in un luogo sicuro per l'utilizzo successivo.

Condizioni ambientali della telecamera

- La telecamera deve essere protetta da insolito sviluppo di calore, formazione di polvere, umidità e vibrazioni
- La telecamera deve essere protetta dall'ingresso di acqua e di umidità, che possono danneggiare permanentemente la telecamera.
- ▶ La telecamera può essere utilizzata solo a temperature comprese tra 0 °C e +40 °C e con un'umidità massima di 85%.

Gestione della telecamera

- Non accendere mai la telecamera in alcun caso se nella telecamera è presente umidità. In questo caso richiedere che la telecamera sia controllata da personale di assistenza qualificato.
- L'alloggiamento può essere aperto solo da personale autorizzato. Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale di assistenza qualificato.
- ▶ Prima che la telecamera sia aperta, l'alimentazione elettrica della telecamera deve essere interrotta.

Messa in esercizio della telecamera

- ▶ La telecamera non deve essere mai utilizzata in condizioni diverse da quelle indicate nelle specifiche tecniche: ciò può distruggere la telecamera.
- ▶ La telecamera non deve essere mai puntata verso il sole col diaframma aperto: ciò comporterebbe la distruzione del sensore ottico.
- Quando si dispone il cavo di collegamento prestare attenzione ad evitare che il cavo debba sostenere un peso, sia piegato o danneggiato o che possa infiltrarvisi umidità.

Pulizia della telecamera

- ▶ L'alloggiamento della telecamera può essere pulito solo inumidendolo, non bagnandolo.
- Per la pulizia dell'alloggiamento utilizzare solo un detersivo delicato. Non utilizzare alcun detersivo contenente solventi né benzina. Questi possono danneggiare permanentemente la superficie.

Pezzi di ricambio

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali di Videor E. Hartig GmbH.

Indice

Panoramica	1
Fornitura	7
Funzioni chiave	7
Proprietà	7
Prerequisiti per la messa in esercizio	7
Possibilità di utilizzo	7
Montaggio e collegamenti della telecamera	8
Terminazione della telecamera (RS-485)	9
Messa in esercizio	10
Lista di controllo per la messa in esercizio della telecamera	10
Configurazione dei collegamenti di rete	11
Montaggio della telecamera	12
Montaggio sul luogo di monitoraggio	12
Montaggio del laccio di sicurezza	12
Maschera di foratura	13
Apertura copertura dome	14
Chiusura e fissaggio della copertura dome	14
Montaggio al soffitto o alla parete	15
Montaggio del kit di riscaldamento	16
Guida cavo nel tubo	16
Collegamento della telecamera	17
Collegamento dell'alimentazione	17
Collegamento video	17
Ingresso collegamento audio	17
Uscita del collegamento audio	17
Collegamento di rete	17
Ingresso collegamento allarme	17
Collegamento RS-485	17
Impostazioni della telecamera	18
Impostazione del sistema video	18
Impostazione del protocollo di comando	18
Impostazione dell'indirizzo ID	18
Multiplexer in rete	19
Comando tramite tastiera di sistema	20
Funzioni del menu del joystick	20
Funzioni del menu della tastiera	20
Utilizzo del menu della telecamera	21
Richiamare le impostazioni del menu	21
Orientare la telecamera durante l'utilizzo del menu	21
Salvare la posizione fissa tramite la tastiera di sistema	22
Corsa della telecamera con inversione automatica dell'immagine attivata	22
Ripristino dell'allarme	22
Comando tramite browser Web	23

Indice

Panoramica del menu della telecamera	24
Descrizione dei menu – Menu della telecamera	26
PRESET (posizioni fisse)	27
TOUR (corse della telecamera)	28
AUTO SCAN (Ricerca automatica)	29
ALARM (allarme)	30
CAMERA SETUP (impostazioni della telecamera)	31
DOME-SETUP (impostazioni dome)	36
EXIT	37
Impostazione della connessione di rete	38
Impostazione o modifica dell'indirizzo IP della telecamera	38
Controllo della telecamera con NT-Manager	39
Menu principale di NT-Manager	39
Altre informazioni	39
Registrazione della telecamera nella rete	40
Controllo della telecamera con browser Web	41
Collegamento della telecamera col browser Web	41
Possibili errori e soluzioni	42
Dati tecnici NTD-4101	43
Accessori	46
Illustrazioni dimensionali	47
Indice analitico	48
Avvertenze per lo smaltimento	50

Panoramica

Fornitura

- Telecamera dome mini a colori di rete da 1/4" con zoom obiettivo 10x, 720 x 576, 12 V CC
- Alimentatore di rete 230 V/12 V CC
- Cavo di collegamento RS-485 e di allarme
- Set di base materiale di fissaggio
- Maschera di foratura
- Laccio di sicurezza
- Connettore RJ-45
- CD con software visualizzatore (NT-Manager), software di configurazione e client
- Guida rapida, istruzioni complete su CD per il montaggio e per l'utilizzo

Nota: Il materiale per il montaggio non è fornito.

Funzioni chiave

- Tecnologia SONY CCD
- Adatta per televisione industriale (CCTV)
- Adatta per il monitoraggio di sicurezza

Proprietà

- Telecamera dome a colori IP PTZ antivandalismo da 1/4"
- Zoom obiettivo: F1,6/3,15-31,5 mm / zoom digitale 10x
- Sensibilità: 0,85 Lux a F1,2
- High Speed Shutter (MES/ESC)
- Guida ai menu dello schermo / Titolo della telecamera-Inserimento
- Velocità orizzontale massima: fino a 120°/s
- Compressione MPEG-4
- Velocità di trasferimento: fino a 25 immagini/s (720 x 576 pixel)
- Visualizzatore per Live / registrazione e configurazione
- Registrazione dell'allarme precedente e successivo (nel PC client)
- Web Server integrato: 10Base-T/100Base-TX
- Risultato-Trasmissione di immagini tramite posta elettronica

Prerequisiti per la messa in esercizio

L'installazione di questa telecamera deve essere eseguita da personale qualificato in conformità alle disposizioni valide sul luogo dell'installazione per apparecchi elettrici e meccanici.


Nota: Ulteriori informazioni si trovano all'indirizzo www.videor.com.

Possibilità di utilizzo

- Menu della telecamera analogica tramite tastiera di sistema esterna (non nella confezione)
- Software di visualizzazione (NT-Manager)
- Browser Web

Montaggio e collegamenti della telecamera


La grafica e la tabella seguenti descrivono l'installazione e i componenti di collegamento della telecamera:

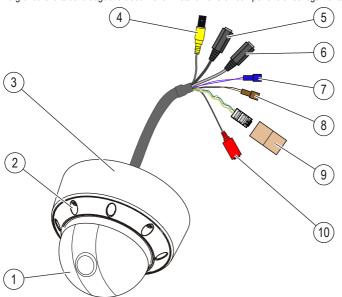

N.	Denominazione	Funzione		Collegamento da
1	Copertura dome	Alloggiamento)	-
2	Raccordo a vite	Copertura don	ne di sicurezza	-
3	Base dome	Dome con tele	ecamera	-
4	VIDEO OUT	Uscita video, E	BNC	MonitorMultiplexer
5	AUDIO IN	Ingresso audio 3,5 mm, mono	o, connettore femmina	Microfono
6	AUDIO OUT	Uscita audio, o 3,5 mm, mono	connettore femmina	Altoparlante attivoAmplificatore audio
7	ALARM IN	Viola:	Ingresso allarme	Contatto allarme
1	ALARM COMMON	Blu:	Allarme massa	Contatto allarme
8	RS-485(+)	Nero:	RS-485(+)	Collegamento non invertito
0	RS-485(-)	Marrone:	RS-485(-)	Collegamento invertito
9	LAN (RJ-45)	Collegamento	di rete, RJ-45	Cavo di rete
10	+12 V CC / GND	Alimentazione		Rete 12 V CC, classe di protezione 2, 12 W

Montaggio e collegamenti della telecamera, segue

La grafica e la tabella seguente descrivono l'installazione e i componenti di collegamento della telecamera:

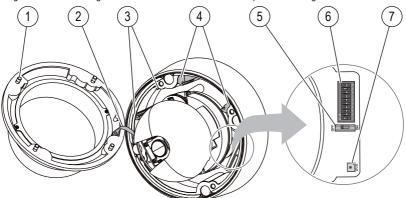

N.	Denominazione	Funzione
1	Vite	Chiusura e fissaggio della copertura dome (non staccare).
2	Dispositivo anticaduta	Collegamento della copertura dome con la base dome.
3	Supporto	Installazione dell'elemento riscaldante kit di riscaldamento (accessorio).
4	Supporto	Installazione della piastra connettore del kit di riscaldamento (accessorio).
5	Interruttore di terminazione	Attivazione/disattivazione della terminazione RS-485.
6	Interruttore DIP	 Impostazione del sistema video Impostazione del protocollo di comando Impostazione dell'indirizzo ID
7	Spina	Alimentazione per kit riscaldamento (accessorio).

Terminazione della telecamera (RS-485)

Con una telecamera all'estremità fisica del cavo RS-485, la terminazione deve essere attivata.

Prerequisiti:

- Telecamera separata dall'alimentazione.
- Interruttore di terminazione accessibile.
- Configurazione collegamento di rete conosciuta.

RS-485 della teleca- mera	Interruttore della terminazione
Terminato	ATTIVATO
Non terminato	Disattivata


Messa in esercizio

Lista di controllo per la messa in esercizio della telecamera

Passaggio	Procedura
1	Pianificazione dei collegamenti di rete
2	Impostazione di sistema video, protocollo di comando e indirizzo ID della telecamera
3	Eventualmente terminazione della telecamera
4	Annotazione dell'indirizzo MAC della telecamera
5	Esecuzione del impostazione della telecamera nel menu analogico della telecamera
6	Montaggio della telecamera sul luogo di monitoraggio
7	Collegamento della telecamera
8	Installazione del software di rete
9	Registrazione della telecamera nella rete
10	Utilizzo della telecamera nella rete

Configurazione dei collegamenti di rete

La grafica seguente mostra a titolo di esempio una configurazione dei collegamenti di rete.

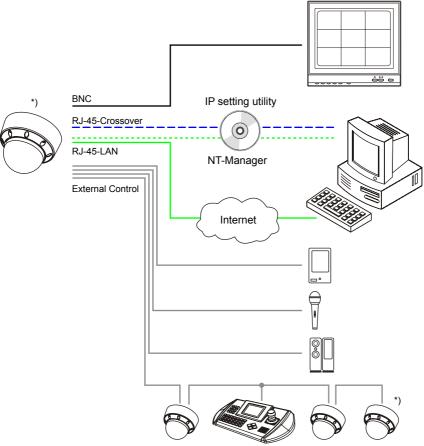

*) terminato

Montaggio della telecamera

Montaggio sul luogo di monitoraggio

Questa telecamera è adatta per

- Montaggio a soffitto, anche a soppalchi.
- Montaggio a parete.

Nota: Per il materiale adatto vedere Accessori.

Pericolo di scossa elettrica

PERICOLO!

Pericolo di scossa elettrica!



Sul dispositivo elettrico della telecamera sussiste il pericolo di contatto elettrico diretto/indiretto

Le operazioni sulla telecamera possono essere eseguite solo da un elettricista qualificato.

Pericolo di caduta di oggetti

PERICOLO!

Pericolo di caduta di oggetti!


Un montaggio inadeguato può comportare la caduta della telecamera o dei supporti della telecamera.



- Accertarsi che il terreno sottostante possa sostenere il carico.
- Utilizzare solo materiale di montaggio adatto.
- Rispettare le istruzioni per l'uso del materiale di montaggio.

Montaggio del laccio di sicurezza

Prima del montaggio della telecamera alla parete o al soffitto montare il laccio di sicurezza, compreso nella consegna, alla telecamera.

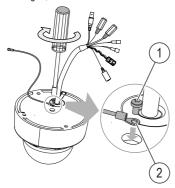

Prerequisiti:


• Laccio di sicurezza e vite compresi nella consegna.

N.	Significato
1	Vite di serraggio M3x5
2	Laccio di sicurezza

Maschera di foratura

La maschera di foratura fornita consente la creazione di forni e aperture con la corretta posizione.

La grafica e la tabella seguente mostrano la maschera di foratura e le dimensioni (in mm):

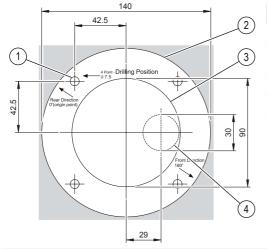

N.	Significato
1	Foro Ø 7,5 mm
2	Angolo esterno maschera di foratura
3	Apertura soppalco
4	Apertura passacavi


Apertura copertura dome

La copertura dome della fotocamera può essere aperta per le operazioni di montaggio e di impostazione. La copertura dome e la base dome sono collegati tramite un nastro di plastica flessibile.

Prerequisiti:

• Cacciavite compreso nella consegna.

La grafica e la tabella seguenti descrivono l'apertura della copertura dome:

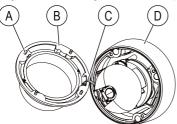

Passaggio	Procedura
1	Allentare le quattro viti (A) nella copertura dome (B). Non staccare completamente le viti.
2	Sollevare leggermente la copertura dome dalla base dome (D).
3	Agganciare lateralmente la copertura dome al dispositivo anticaduta (C). Risultato: La copertura dome è aperta.

Chiusura e fissaggio della copertura dome

Dopo le operazioni di montaggio e impostazione chiudere la copertura dome e fissarla.

Passaggio	Procedura	
1	Agganciare la copertura dome (B) alla base dome sull'ottica (D).	
2	Fissare le quattro viti (A) nella copertura dome. Risultato: La copertura dome è chiusa e fissata.	

Montaggio al soffitto o alla parete

Questa telecamera è adatta per


- Montaggio a soffitto, anche a soppalchi.
- Montaggio a parete.

Nota: Per il materiale adatto vedere Accessori.

Prerequisiti:

- Superficie sufficientemente resistente per il montaggio.
- Laccio di sicurezza montato sulla telecamera.
- · Collegamenti pronti.
- Accessorio compreso nella consegna.

La grafica e la tabella seguente descrivono il montaggio della telecamera:

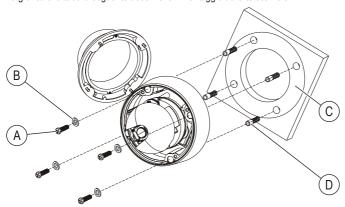

Passaggio	Procedura
1	Applicare la maschera di foratura (C) al punto di montaggio.
2	Eseguire un taglio e 4 fori secondo la maschera di foratura.
3	Inserire il tassello polifunzionale di dimensione 8 (D) nei fori.
4	Montare il laccio di sicurezza alla struttura portante.
5	Collegamento della telecamera.
6	Aprire la copertura dome.
7	Avvitare la base dome con 4 viti M6x35 (A) e anelli di tenuta in gomma (B) nel tassello polifunzionale (D).
8	Chiudere e fissare la copertura dome.


Montaggio del kit di riscaldamento

Per ampliare l'intervallo di temperatura della telecamera è possibile installare un kit di riscaldamento.

Prerequisiti:

- · Copertura dome aperta.
- Accessorio "kit di riscaldamento" presente.
- Alimentazione di almeno 22 W a 12 V CC per telecamera e kit di riscaldamento.

La grafica e la tabella seguenti descrivono il montaggio del kit di riscaldamento:

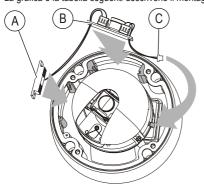

Procedura
Inserire l'elemento di riscaldamento, alette di raffreddamento in direzione dell'interno della telecamera.
Inserire la piastra (B), dal lato saldato, in direzione dell'interno della telecamera.
Inserire il connettore (C) nell'attacco (J701) della piastra PTZ.
Chiudere e fissare la copertura dome.


Guida cavo nel tubo

Se il cavo viene fatto passare in un tubo, l'uscita del cavo della telecamera deve essere modificata.

Prerequisiti:

- Tutti i cavi passano in un tubo (non nella consegna).
- Silicone isolante presente (non nella consegna).

La grafica e la tabella seguenti descrivono le misure per la guida cavo in un tubo:

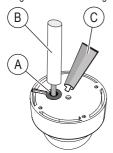

Passaggio	Procedura
1	Rimuovere la guarnizione di gomma (A) all'uscita del cavo della telecamera.
2	Inserire il tubo (B) attraverso il cavo della telecamera.
3	L'isolamento del tubo con silicone (C) sostituisce la guarnizione di gomma.

Collegamento della telecamera

Collegamento dell'alimentazione

Il collegamento dell'alimentazione di questa telecamera è adatto per una sorgente di alimentazione di 12 V CC.

Prerequisiti:

- Utilizzare solo reti certificate/elencate di classe di protezione 2.
- L'alimentatore deve poter condurre 12 V CC con almeno 12 W di potenza.

Pericolo di scossa elettrica

PERICOLO!

Pericolo di scossa elettrica!



Sul dispositivo elettrico della telecamera sussiste il pericolo di contatto elettrico diretto/indiretto.

Le operazioni sulla telecamera possono essere eseguite solo da un elettricista qualificato.

Collegamento video

L'uscita video di questa telecamera trasporta un segnale video con 1,0 Vss / 75 Ohm. La trasmissione del video avviene per mezzo di un cavo a due fili (UTP)

Nota: Il metallo del connettore BNC non deve toccare altre parti metalliche.

Ingresso collegamento audio

L'ingresso audio di questa telecamera è adatto ad una ricezione del segnale audio con soglia del microfono tramite potenza asimmetrica.

Uscita del collegamento audio

L'uscita audio di questa telecamera offre un segnale audio con livello linea tramite condotta asimmetrica.

Collegamento di rete

Il collegamento di rete di questa telecamera è adatto per la trasmissione del segnale e il controllo della telecamera su una rete.

Prerequisiti:

- Per la configurazione (assegnazione IP) utilizzare un cavo LAN crossover RJ-45 a norma.
- Per il funzionamento del video utilizzare un cavo LAN RJ-45 a norma.

Ingresso collegamento allarme

L'ingresso dell'allarme di questa telecamera è adatto per contatti meccanici ed elettrici di allarmi.

Prerequisiti:

- Estremità dei cavi isolate dopo il collegamento, anche se non sono stati utilizzati.
- Collegamento a massa dell'ingresso allarme e/o uscita allarme collegata a GND.

Collegamento RS-485

Il collegamento RS-485 di questa telecamera è adatto ad interfacce RS-485 con baudrate 9600 bps.

Prerequisiti:


- Estremità dei cavi isolate dopo il collegamento, anche se non sono stati utilizzati.
- Lunghezza totale cavo di comunicazione max. 1200 m.

Impostazioni della telecamera

Le impostazioni della telecamera avvengono tramite interruttore DIP.

Prerequisiti:

- Telecamera separata dall'alimentazione.
- Interruttore DIP accessibile.
- Configurazione collegamento di rete conosciuta.

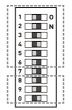

Simbolo	Significato
•	ATTIVATO
-	DISATTIVATA

Impostazione del sistema video

Prerequisito: Sistema video conosciuto.

Sistema video	DIP N. 8
NTSC	
PAL	-

Impostazione del protocollo di comando

Prerequisito: Protocollo di comando conosciuto.

Protocollo	DIP N. 9	DIP N. 0
Fastrax-II		-
PELCO-D	-	-

Impostazione dell'indirizzo ID

La seguente tabella mostra l'impostazione dell'interruttore DIP per la rete:

ID	6	5	4	3	2	1
1	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-		-
3	-	-	-	-		
4	-	-	-		-	-
5	-	-	-		-	
6	-	-	-			-
7	-	-	-			
8	-	-		-	-	-
9	-	-		-	-	
10	-	-	-	-		-
11	-	-		-		
12	-	-			-	-
13	-	-			-	
14	-	-				-
15	-	-				
16	-		-	-	-	-
17	-		-	-	-	
18	-		-	-		-
19	-		-	-		
20	-		-		-	-
21			-		-	
22	-		-			-
23	-	-	-	-		-
24	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-
26	-		-	-		
27	-			-		-
28	-	-	-	-	-	-
29			-		-	-
30	-	-	-	-		-
31	-					
32		-	-	-		-

ID	6	5	4	3	2	1
33		-	-	-	-	
34		-	-	-		-
35		-	-	-		•
36		-	-		-	-
37		-	-	-	-	
38		-	-	-		-
39		-	-			
40		-		-	-	-
41		-		-	-	•
42		-		-		-
43		-		-		
44		-		-	-	-
45		-		-	-	
46		-		-		-
47		-		-		•
48		-	-	-	-	-
49			-	-	-	
50			-	-		-
51			-	-		
52			-		-	-
53			-		-	
54			-			-
55			-			
56				-	-	-
57		-		-	-	
58				-		-
59				-		
60		-		-	-	-
61		-		-	-	
62						-
63	•	•	•	•	•	-

Impostazioni della telecamera, segue

Multiplexer in rete

I conflitti di indirizzi a livello di rete durante il funzionamento di telecamere del multiplexer sono evitati tramite assegnazione sistematica degli indirizzi.

L'indirizzo ID dipende

- dal numero di multiplexer.
- dall'ingresso della telecamera al relativo multiplexer.

L'indirizzo ID si calcola:

ID telecamera = 16 x (ID multiplexer - 1) + ingresso telecamera

Esempi

ID multiplexer	Ingresso teleca- mera	Calcolo		ID telecamera
1	4	= 16 x (1 - 1) + 4	= 0 + 4	4
1	13	= 16 x (1 - 1) + 13	= 0 + 13	13
2	1	= 16 x (2 - 1) + 1	= 16 + 1	17
3	11	= 16 x (3 - 1) + 11	= 32 + 11	43

Comando tramite tastiera di sistema

La telecamera può essere controllata tramite una tastiera di sistema. Per le tastiere di sistema idonee vedere Accessori.

Nota: Osservare la documentazione della tastiera di sistema.

Funzioni del menu del joystick

Joystick	Funzioni del menu
•	Funzione del menu immediatamente superiore
•	Funzione del menu immediatamente inferiore
•>	Valore o modalità successivi
♦	Valore o modalità precedenti
•	Ruota joystick

Funzioni del menu della tastiera

Tasto	Funzioni del menu
MENU	Richiamare "MAIN MENU"
ESC	Annullare l'immissione e tornare al menu precedente
CTRL	Sbloccare il joystick per la funzione della telecamera
PGM	Assegnare posizioni fisse ai tasti numerici
PRST	Richiamare posizione fissa
TOUR	Richiamare corsa telecamera
SCAN	Richiamare ricerca automatica
ALRM	Ripristinare allarme
09	Tasti numerici

Utilizzo del menu della telecamera

Richiamare le impostazioni del menu

Le seguenti informazioni salvate nel menu della telecamera possono essere richiamate direttamente dalla tastiera di sistema:

- Posizione fissa (PRESET)
- Corsa telecamera (TOUR)
- Ricerca automatica (AUTO SCAN)

Prerequisiti:

- Tastiera di sistema collegata all'interfaccia RS-485 della telecamera.
- Impostazioni salvate nel menu della telecamera.

La seguente tabella descrive la ricerca delle impostazioni salvate:

Passaggio	Procedura	Utilizzo
1	Inserire il numero della funzione salvata.	09
2	Selezionare la funzione.	PRST TOUR O SCAN
۷	Risultato: La funzione salvata è eseguita.	PRST , TOUR , O SCAN

Orientare la telecamera durante l'utilizzo del menu

Durante l'utilizzo del menu PRESET la telecamera può essere comandata per inserire più posizioni fisse successive.

Prerequisiti:

Menu PRESET nella voce di menu Preset attivo

La seguente tabella descrive il comando della telecamera durante l'utilizzo del menu:

Passaggio	Procedura	Utilizzo
1	Premere e tenere premuto il tasto CTRL. Risultato: La scritta "CONTROL" è visualizzata nell'OSD.	CTRL
2	Eseguire impostazioni PTZ.	(•, ♠, •) , ♣₀ (•)
3	Rilasciare il tasto CTRL. Risultato: La scritta "CONTROL" è visualizzata nell'OSD. Le impostazioni possono essere salvate come posizione fissa.	MENU PRESET

Uso del menu della telecamera, segue

Salvare la posizione fissa tramite la tastiera di sistema

Le attuali impostazioni PTZ possono essere salvate come posizione fissa tramite la tastiera di sistema.

La seguente tabella descrive il salvataggio delle posizioni fisse tramite la tastiera di sistema:

Passaggio	Procedura	Utilizzo
1	Inserire il numero della posizione fissa.	09
2	Premere il tasto PGM.	PGM
3	Premere il tasto PRST. Risultato: Le attuali impostazioni PTZ sono salvate come posizione fissa.	PRST

Corsa della telecamera con inversione automatica dell'immagine attivata

L'inversione automatica dell'immagine ruota la telecamera di 180°. Ciò consente il proseguimento della corsa della telecamera fino alla posizione verticale.

Prerequisiti:

• Inversione automatica dell'immagine attivata

La seguente tabella descrive l'uso dell'inversione automatica dell'immagine:

Passaggio	Procedura	Utilizzo	
1	Corsa della telecamera fino a inclinazione verticale = 90°. Risultato: La telecamera si arresta e resta in posizione verticale verso il basso.	•	
2	Rilasciare brevemente il joystick.	-	
2	Continuare la corsa della telecamera. Risultato: .La telecamera ruota di 180°, la corsa della telecamera prosegue.	•	

Ripristino dell'allarme

Un allarme avviato può essere annullato tramite la tastiera di sistema.

La seguente tabella descrive il ripristino dell'allarme.

Passaggio	Procedura	Utilizzo
1	Ripristinare l'allarme. Risultato: Funzione d'allarme ripristinata.	ALRM

Uso del menu della telecamera, segue

Comando tramite browser Web

Il browser Web integrato consente il comando della telecamere e del menu senza tastiera di sistema.


Prerequisiti:

- Telecamera e PC collegati con un cavo LAN RJ-45 a norma adatto per rete.
- Browser Web (ad es. Internet Explorer) installato sul PC.
- ActiveX/HVC installati sul PC con la versione aggiornata.
- Indirizzo IP della telecamera noto.

Nota: Le informazioni complete sull'uso del browser Web sono offerte dalla Guida integrata.


Panoramica del menu della telecamera

La rappresentazione seguente mostra la struttura ad albero del menu, accessibile con la navigazione nel menu della telecamera:

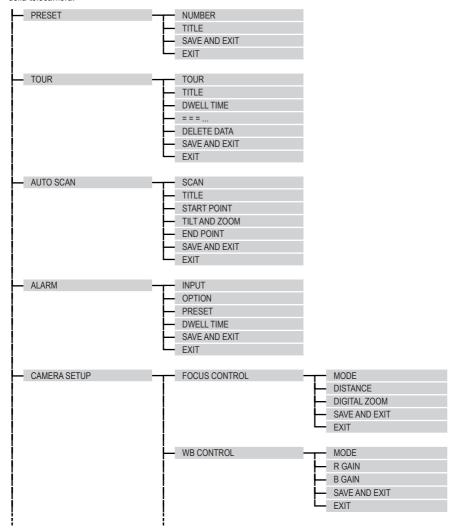

Panoramica del menu della telecamera, segue

La rappresentazione seguente mostra la struttura ad albero del menu, accessibile con la navigazione nel menu della telecamera:

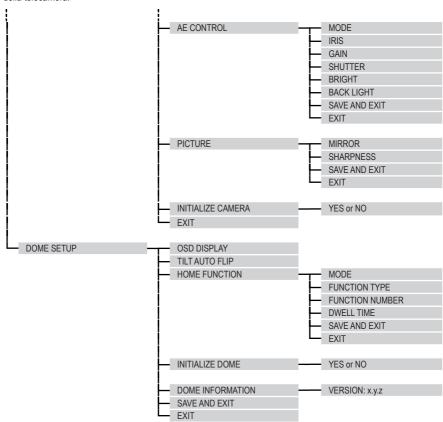

Descrizione dei menu - Menu della telecamera

Il menu della telecamera ha i seguenti sottomenu:

PRESET (posizioni fisse)

PRESET

Nel menu "PRESET MENU" sono definiti

- le impostazioni PTZ delle posizioni fisse
- la denominazione delle posizioni fisse

TOUR (corse della telecamera)

TOUR

Nel menu "TOUR MENU" sono definiti

- · corse della telecamera con posizioni fisse
- tempo di permanenza
- la denominazione della corsa della telecamera

AUTO SCAN (Ricerca automatica)

AUTO SCAN

Nel menu "AUTO SCAN MENU" sono definiti

- i punti di avvio e fine delle corse automatiche della telecamera
- le impostazioni TZ della corsa della telecamera
- la denominazione della corsa della telecamera

ALARM (Allarme)

Nel menu "ALARM MENU" sono definiti

ALARM

- il tipo di ingresso dell'allarme
- le opzioni di allarme
- la reazione della telecamera all'avvio dell'allarme

CAMERA SETUP (impostazioni della telecamera)

Nel menu "CAMERA SETUP MENU" sono definiti

• le impostazioni dell'obiettivo

CAMERA SETUP

- le impostazioni del bilanciamento del bianco (WB)
- le impostazioni per il controllo automatico dell'illuminazione (AE)
- · le impostazioni per l'immagine video
- il ripristino della parte di telecamera allo stato iniziale

DOME SETUP (impostazioni dome)

Nel menu "DOME SETUP MENU" sono definiti

DOME SETUP

- l'impostazione per l'OSDle impostazioni per la funzione parcheggio
- il ripristino della parte dome allo stato iniziale

Menu della telecamera

PRESET (posizioni fisse)

Nel "PRESET MENU" sono definite le posizioni fisse.



Termine	Significato		
NUMBER	Numero della posizione fissa: da 1 a 60		
TITLE	Impostazione della denominazione della posizione fissa: Massimo 10 lettere o numeri in combinazione a scelta		
	Indicazione di stato delle posizioni fisse:		
===	= Posizione fissa non occupata		
	* Posizione fissa occupata		
SAVE AND EXIT	Salvare l'immissione e ritornare a "MAIN MENU"		
EXIT	Tornare a "MAIN MENU"		

TOUR (corse della telecamera)

Nel "TOUR MENU"

- è definita la corsa della telecamera con posizioni fisse.
- è definito il tempo di permanenza.
- è definita la denominazione della corsa della telecamera.




Termine	Significato		
TOUR	Numero della corsa della telecamera: da 1 a 4		
TITLE		Impostazione della denominazione della corsa della telecamera: Massimo 10 lettere o numeri in combinazione a scelta	
	Impostazione de	ella durata di permanenza nelle posizioni fisse:	
DWFI I TIME	5 s	Min. durata di permanenza	
DWELL HIVE	5 s	Impostazione di fabbrica	
	99 s	Max. durata di permanenza	
== ==	Immissione del preset della corsa della telecamera: Fino a 16 preset per tour		
DELETE DATA	Cancella tutte le immissioni della corsa della telecamera selezionata		
SAVE AND EXIT	Salvare immissione e ritornare a "MAIN MENU"		
EXIT	Tornare a "MAIN	Tornare a "MAIN MENU"	

AUTO SCAN (Ricerca automatica)

Nel menu "AUTO SCAN MENU"

- è definito il punto di avvio e fine delle corse automatiche della telecamera.
- sono definite le impostazioni TZ della ricerca automatica.
- è definita la denominazione della corsa della telecamera.

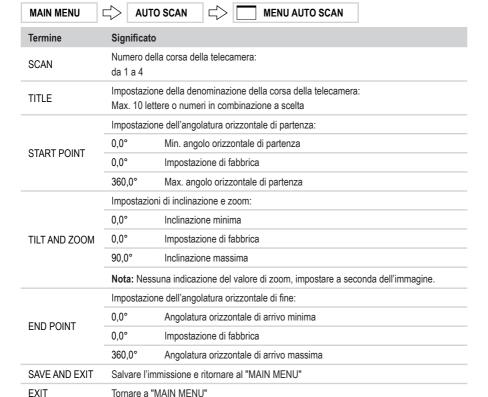

ALARM (allarme)

Nel menu "ALARM MENU" sono definiti

- il tipo di ingresso dell'allarme.
- le impostazioni dell'allarme.
- la reazione della telecamera all'avvio dell'allarme.



Termine	Significato	
	Impostare il tipo	di ingresso allarme:
INPUT	OFF	Ingresso allarme disattivato
INPUT	NC	Contatto in apertura come contatto dell'allarme
	NO	Contatto in chiusura come contatto dell'allarme
	Impostare le opz	ioni all'avvio dell'allarme:
OPTION	MOMENTARY	Allarme continuo
	TIME OUT	Ritorno alla funzione precedente dopo tempo di rallentamento
PRESET	Selezionare una posizione fissa impostata nel "PRESET MENU"	
	Tempo di rallenta	amento per l'allarme
	Nota: La possibi OPTION = TIME	lità di impostazione dipende dalle seguenti impostazioni: OUT
DWELL TIME	5 s	Tempo di rallentamento minimo
	5 s	Impostazione di fabbrica
	99 s	Tempo di rallentamento massimo
SAVE AND EXIT	Salvare l'immissione e ritornare al "MAIN MENU"	
EXIT	Tornare a "MAIN MENU"	

CAMERA SETUP (impostazioni della telecamera)

Nel menu "CAMERA SETUP" sono definiti

- le impostazioni dell'obiettivo.
- le impostazioni dello zoom digitale.
- le impostazioni del bilanciamento del bianco.
- le impostazioni per il controllo automatico dell'illuminazione.
- le impostazioni per l'immagine video.
- il ripristino di parte della telecamera allo stato iniziale.

MAIN MENU 🖒	CAMERA SETUP MENU CAMERA SETUP		
Termine	Significato		
FOCUS CONTROL	Impostazioni obiettivo e zoom digitale >>		
WB CONTROL	Impostazioni bilanciamento bianco >>		
AE CONTROL	Impostazioni per il controllo automatico dell'illuminazione >>		
PICTURE	Ripristinare parte telecamera allo stato iniziale >>		
	Ripristinare parte telecamera allo stato iniziale:		
INITIALIZE CAMERA	NO Tornare a "CAMERA SETUP MENU"		
	YES Ripristinare parte della telecamera allo stato iniziale		
EXIT	Tornare a "MAIN MENU"		

FOCUS CONTROL

Termine	Significato		
	Tipo di focali	zzazione	
MODE	AUTO	Fuoco automatico	
	MANUAL	Fuoco manuale	
	Impostazione	e della messa a fuoco dell'obiettivo:	
DISTANCE	0,1M	Fuoco min.	
DISTANCE	0,1M	Impostazione di fabbrica	
	6,0M	Fuoco mass.	
	Impostazione	e dello zoom digitale:	
DIGITAL ZOOM	OFF	Solo zoom ottico	
	ON	Zoom digitale e ottico	
SAVE AND EXIT	Salvare l'immissione e ritornare al "CAMERA SETUP MENU"		
EXIT	Tornare a "CAMERA SETUP MENU"		



WB CONTROL

Termine	Significato		
	Modalità per il bilanciamento del bianco:		
	AUTO	Bilanciamento automatico del bianco	
MODE	INDOOR	Compensazione del bianco per ambienti interni	
	OUTDOOR	Compensazione del bianco per ambienti esterni	
	MANUAL	Bilanciamento manuale del bianco	
	Intensificazio	ne del rosso:	
	0	Intensificazione min.	
R GAIN	39	Impostazione di fabbrica	
	255	Intensificazione max.	
	Nota: Possib	ile solo in collegamento alla modalità "MANUAL".	
	Intensificazione del blu:		
	0	Intensificazione min.	
B GAIN	92	Impostazione di fabbrica	
	255	Intensificazione max.	
	Nota: Possibi	le solo in collegamento alla modalità "MANUAL"	
SAVE AND EXIT	Salvare l'immissione e ritornare al "CAMERA SETUP MENU"		
EXIT	Tornare a "CAMERA SETUP MENU"		



Termine	Significato		
	Modalità per il controllo automatico dell'illuminazione:		
	AUTO	Controllo automatico dell'illuminazione	
MODE	SHUTTER PRI	Priorità - Impostazione della velocità dell'otturatore	
MODE	IRIS PRI	Priorità - Impostazione del diaframma	
	MANUAL	Controllo manuale dell'illuminazione	
	FLICKERLESS	Riduzione dello sfarfallio dell'immagine	
	Impostazione del	diaframma:	
	CLOSE	Nessun diaframma	
IRIS	F1,8	Impostazione di fabbrica	
	F22	Diaframma mass.	
	Nota: Possibile solo in collegamento alla modalità "MANUAL" o "IRIS PRI".		
	Impostazione dell'amplificazione:		
	0	Intensificazione min.	
GAIN	0	Impostazione di fabbrica	
	30	Intensificazione max.	
	Nota: Possibile solo in collegamento alla modalità "MANUAL".		
	Impostazione della velocità dell'otturatore:		
	100	Velocità minima	
SHUTTER	NORMAL	Impostazione di fabbrica in modalità "SHUTTER PRI" o "MANUAL".	
SHUITER	120	Impostazione di fabbrica in modalità "FLICKERLESS"	
	10000	Velocità massima	
	Nota: Non possib	ile in collegamento alla modalità "AUTO" o "IRIS PRI".	

AE CONTROL , segue

	Impostazione del	la luminosità:
	0	Luminosità min.
BRIGHT	30	Impostazione di fabbrica
	90	Luminosità max.
	Nota: Non possil	oile in collegamento alla modalità "MANUAL".
	Impostazione del	la compensazione della controluce:
BACKLIGHT	OFF	Disattivare la compensazione della controluce
	ON	Attivare la compensazione della controluce
SAVE AND EXIT	Salvare l'immissione e ritornare al "CAMERA SETUP MENU"	
EXIT	Tornare a "CAMERA SETUP MENU"	

PICTURE

Termine	Significato	
MIRROR	Riflessione dell'immagine della telecamera:	
	OFF	Nessuna riflessione
	ON	Riflessione orizzontale
SHARPNESS	Impostazione manuale della nitidezza dell'immagine della telecamera:	
	00	Nitidezza min. dei contorni
	08	Impostazione di fabbrica
	15	Nitidezza max. dei contorni
	Nota: Possibile solo in collegamento alla modalità "MANUAL".	
SAVE AND EXIT	Salvare l'immissione e ritornare al "CAMERA SETUP MENU"	
EXIT	Tomare a "CAMERA SETUP MENU"	

DOME-SETUP (impostazioni dome)

Nel menu "DOME SETUP MENU" sono definiti

- l'indicazione delle impostazioni della telecamera sul monitor.
- le impostazioni per l'inversione automatica dell'immagine.
- le impostazioni della posizione di parcheggio.
- il ripristino di parte della telecamera allo stato iniziale.

YES

Indicazione della versione software

Tornare a "MAIN MENU"

Salvare l'immissione e ritornare al "MAIN MENU"

DOME INFORMATION

SAVE AND EXIT

EXIT



Ripristinare parte dome allo stato iniziale

Menu della telecamera, segue



Termine	Significato			
	Impostazione funzione di parcheggio:			
MODE	OFF	Funzione di parcheggio disattivata		
	ON	Funzione di parcheggio attivata		
	Selezionare funzi	one:		
	PRESET	Posizione fissa		
FUNCTION TYPE	TOUR	Corsa telecamera		
	AUTO SCAN	Ricerca automatica		
	Nota: Possibile solo in collegamento alla funzione di parcheggio "ON".			
FUNCTION NUMBER		nero della funzione selezionata da "FUNCTION TYPE"		
FUNCTION NUMBER	Selezionare il nur			
	Selezionare il nur	nero della funzione selezionata da "FUNCTION TYPE"		
FUNCTION NUMBER DWELL TIME	Selezionare il nur Impostazione dell	nero della funzione selezionata da "FUNCTION TYPE" a durata di permanenza:		
	Selezionare il nur Impostazione dell 5 s	nero della funzione selezionata da "FUNCTION TYPE" a durata di permanenza: Tempo di rallentamento minimo		
	Selezionare il nur Impostazione dell 5 s 5 s 600 s	nero della funzione selezionata da "FUNCTION TYPE" a durata di permanenza: Tempo di rallentamento minimo Impostazione di fabbrica		

EXIT

Con "EXIT" si esce dal menu principale.



Impostazione della connessione di rete


Impostazione o modifica dell'indirizzo IP della telecamera

Prerequisiti:

- Disponibile un PC con indirizzo IP fisso.
- In WINDOWS XP il firewall è disattivato durante l'assegnazione IP.
- Disponibile CD con software di visualizzazione (NT-Manager) e software di configurazione e client.
- Telecamera e PC collegati con un cavo crossover RJ-45 a norma adatto per rete.
- Indirizzo MAC della telecamera noto.
- Indirizzo IP libero per la telecamera noto.
- Denominazione dell'adattatore Ethernet utilizzato nota.

Passaggio	Procedura	Percorso del menu/ Voce di menu
1	Eseguire il software di configurazione e client dal CD o salvarli. Risultato: La finestra "Network System IP Setting Utility" si apre.	IP setting utility
2	Completare l'indirizzo MAC della telecamera.	MAC Adress
3	Immettere l'indirizzo IP della telecamera.	IP-Adress
4	Scegliere l'adattatore Ethernet del PC.	Ethernet Adapter
5	Registrare la telecamera nella rete.	Start


Risultato: L'indirizzo IP è assegnato alla telecamera.

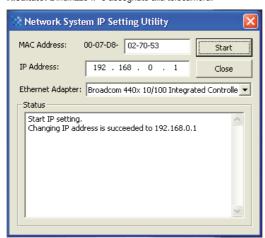

Controllo della telecamera con NT-Manager

Menu principale di NT-Manager

Il grafico e la tabella che seguono descrivono il menu principale di NT-Manager:

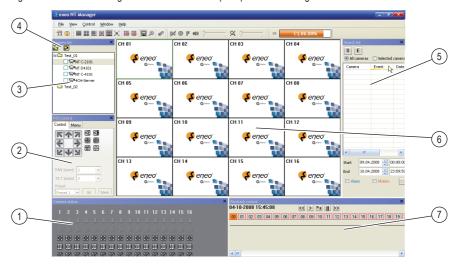

N.	Denominazione	Funzione
1	Visualizzazione	Stato della telecamera
2	4 4 4 4 4	Comando PTZ
3	Visualizzazione	Elenco delle camere
4	₽	Aggiungere gruppo
4		Aggiungere telecamera
5	Visualizzazione	Ricerca nell'elenco
6	Visualizzazione	Immagine di monitoraggio
7	<< > #± >>	Ripetizione del comando

Altre informazioni

La descrizione completa del software NT-Manager si trova nella funzione Guida del software NT-Manager.

Controllo della telecamera con NT-Manager, segue

Registrazione della telecamera nella rete

Prerequisiti:

- Disponibile un PC con indirizzo IP fisso.
- Disponibile CD con software di visualizzazione (NT-Manager) e software di configurazione e client.
- Telecamera e PC collegati con un cavo LAN RJ-45 a norma adatto per rete.
- Indirizzo IP della telecamera noto.

Passaggio	Procedura	Percorso del menu/ Voce di menu
1	Installare il software di visualizzazione dal CD.	-
2	Aprire il software di visualizzazione. Nome utente: admin Password: admin Risultato: Il software di visualizzazione (NT-Manager) è aperto.	-
3	Aggiungere nuovo gruppo. Risultato: La finestra "Aggiungere nuovo gruppo" si apre.	
4	Immettere e confermare il nome del nuovo gruppo. Risultato: Il nuovo gruppo è aggiunto nell'elenco della telecamera.	Aggiungere
5	Selezionare il gruppo nell'elenco della telecamera.	-
6	Aggiungere la nuova telecamera al gruppo. Risultato: È visualizzata la finestra "Aggiungere nuova telecamera	₽
7	Immettere il nome della nuova telecamera.	-
8	Immettere l'indirizzo IP della telecamera.	Host Adress
9	Registrare la telecamera. Risultato: La nuova telecamera è aggiunta e collegata nell'elenco della telecamera.	Aggiungere
10	Selezionare la telecamera nell'elenco delle camere e collocarla su un canale sullo schermo (Drag&Drop).	-

Controllo della telecamera con browser Web


Collegamento della telecamera col browser Web

Prerequisiti:

- Telecamera e PC collegati con un cavo LAN RJ-45 a norma adatto per rete.
- Browser Web (ad es. Internet Explorer) installato sul PC.
- ActiveX/HVC installati sul PC con la versione aggiornata.
- Indirizzo IP della telecamera noto.

Passaggio	Procedura
1	Aprire il browser Web.
	Nota: Per ogni telecamera deve essere aperta una propria finestra del browser Web.
2	Immettere l'indirizzo IP della telecamera nella barra degli indirizzi del browser Web.
	Esempio: http://192.168.0.2
3	Immettere il nome utente (admin) e la password (nessuna immissione).
4	Selezionare un login.

Risultato: La telecamera è collegata col browser Web.

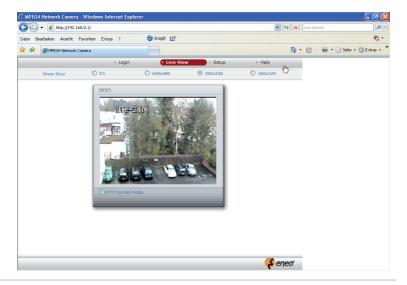

Possibili errori e soluzioni

La seguente tabella descrive potenziali errori e le relative possibilità di soluzione:

Nota: Ulteriori informazioni si trovano all'indirizzo www.videor.com

Errore	Possibilità di soluzione
	Controllare l'alimentazione della telecamera e l'intera installazione. La visualizzazione di operatività della telecamera deve essere illuminata.
Nessuna immagine video visibile	Controllare il cavo video della telecamera ed eventualmente collegare correttamente.
	Aprire il diaframma dell'obiettivo.
Immagine video disponibile, ma nessun comando disponibile	Interrompere brevemente l'alimentazione della camera o dell'intero sistema (Reset).
Immagine video troppo scura	Impostare correttamente il diaframma dell'obiettivo.
Interruzione del segnale a breve distanza	Controllare il carico della rete ed eventualmente contattare l'amministratore del sistema.
La sequenza di immagini scende	Ridurre il Impostazione di risoluzione, compressione e sequenza delle immagini.
	Disattivare il firewall di WINDOWS XP durante l'assegnazione IP.
Assegnazione IP non riuscita	Utilizzare un cavo LAN crossover RF-45 a norma.
	Assegnare al PC un indirizzo IP fisso.
	Nel menu della telecamera selezionare l'impostazione "AUTO".
Il bilanciamento automatico del	Evitare ambienti con oggetti scuri.
bianco non funziona correttamente	Evitare modifiche brusche dell'illuminazione.
	Controllare la temperatura del colore dell'oggetto.
0 1 1 1 70 105	Terminare i dispositivi all'estremità fisica del cavo RS-485.
Comando tramite RS-485 disturbato	Lunghezza totale cavo di comunicazione max. 1200 m.
	Verificare gli indirizzi ID.
	Ripetere l'accesso a keyboard.
Utilizzo keyboard disturbato	Controllare i collegamenti.
	Controllare le periferiche.

Dati tecnici NTD-4101

Madello	NTD 4404
Modello	NTD-4101
N. EDV	93155
Sistema	Colori
Norma video	PAL
Dimensione chip	1/4"
Sensore di registrazione	CCD, Sony Super HAD Interline Transfer
Sincronizzazione	Interna
Sincronizzazione a distanza	No
Rapporto segnale/rumore	48 dB (AGC disattivato)
Fotosensibilità (con segnale video 50%)	0,85 Lux
Risoluzione orizzontale	430 TVL
Regolazione dell'intensificazione automatica (AGC)	Automaticamente fino a max. 30 dB (disattivabile)
Otturatore elettronico lineare (ESC)	1/50 ~ 1/10.000 s, automatico e manuale
Integrazione schermo	No
Correzione apertura (APC)	Orizzontale e verticale
Bilanciamento del bianco	Modalità: Manuale, automatica, interna, esterna
Compensazione della controluce	BLC
Filtro di bloccaggio IR	sì, installato fisso
Segnalatore di movimento	Sì
Inserimento testo	Presente
Comando menu schermo	Attivabile/disattivabile
Lingue del menu	Inglese
Impostazione schermo	Colore, luminosità e contrasto (sulla rete)
Uscite video (tipo)	FBAS
Uscite video	1 Vss, FBAS 75 Ohm
Supporto audio	No
Ingresso allarme	1
Ingressi allarme	Sì
Elaborazione allarme	Tramite rilevamento di movimento, Impostazione di commutazione e sensibilità, invio posta elettronica
Memoria interna	Sì
Prerequisiti del sistema	Windows 2000/XP, Intel Pentium IV 2 GHz o superiore, 512 MB RAM o superiore, disco rigido almeno 80 GB a seconda delle necessità di registrazione
Modalità di compressione	MPEG4, parte 2 (ISO/IEC 14496-2), profilo SP e ASP
Risoluzione max. immagini	720 x 576 pixel
NTD-4101	43

Dati tecnici NTD-4101, segue

Risoluzione Rete: 720 x 576 (D1), 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 pixel Velocità max. trasmissione immagini 50 immagini divise/s Velocità immagini Max. 25 immagini/s a 720 x 576 pixel (PAL) Riproduzione Tramite browser su PC o software di visualizzazione Interfaccia Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ-45) Browser Web Versione minima di MS Internet Explorer 6.0 Protocolli di rete TCP/IP, DHCP, HTTP, DNNS, UDP, RTP, RTSP, SMTP Ampiezza di banda impostabile Tipo di obiettivo Zoom Obiettivo F1,6-F32/3,15 ~ 31,5 mm (10x ottico, 10x zoom digitale) Montaggio dell'obiettivo Nessuna immissione Settore di applicazione Sicurezza Formato nominale 1/4* Tecnologia asferica No Mount Nessuna immissione Distanza focale 3,15 - 31,5 mm Angolatura immagine orizzontale 60 - 6,5° Controllo diaframma Auto-Iris, controllabile manualmente Comando della focalizzazione Automatico (controllabile manualmente) Registrazione post-allarme 180 s max. Funzione di ricerca <	Modello	NTD-4101
Velocità immagini Max. 25 immagini/s a 720 x 576 pixel (PAL) Riproduzione Tramite browser su PC o software di visualizzazione Interfaccia Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ-45) Browser Web Versione minima di MS Internet Explorer 6.0 Protocolli di rete TCP/IP, DHCP, HTTP, DNNS, UDP, RTP, RTSP, SMTP Ampiezza di banda impostabile Tipo di obiettivo Zoom Obiettivo F1,6-F32/3,15 ~ 31,5 mm (10x ottico, 10x zoom digitale) Montaggio dell'obiettivo Nessuna immissione Settore di applicazione Sicurezza Formato nominale 1/4" Tecnologia asferica No Mount Nessuna immissione Distanza focale 3,15 - 31,5 mm Angolatura immagine orizzontale 60 - 6,5° Controllo diaframma Auto-Iris, controllabile manualmente Comando della focalizzazione Automatico (controllabile manualmente) Registrazione di ricerca A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi Fino a 63 indirizzi impostabili Interfacce di comando RS-485 Configurazione su browser Web e server	Risoluzione	Rete: 720 x 576 (D1), 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 pixel
Riproduzione Tramite browser su PC o software di visualizzazione Interfaccia Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ-45) Browser Web Versione minima di MS Internet Explorer 6.0 Protocolli di rete TCP/IP, DHCP, HTTP, DNNS, UDP, RTP, RTSP, SMTP Ampiezza di banda impostabile Tipo di obiettivo Zoom Obiettivo F1,6-F32/3,15 - 31,5 mm (10x ottico, 10x zoom digitale) Montaggio dell'obiettivo Nessuna immissione Settore di applicazione Sicurezza Formato nominale 1/4* Tecnologia asferica No Mount Nessuna immissione Distanza focale 3,15 - 31,5 mm Angolatura immagine orizzontale 60 - 6,5° Controllo diaframma Auto-Iris, controllabile manualmente Comando della focalizzazione Automatico (controllabile manualmente) Registrazione di preallarme 180 s max. Registrazione post-allarme 180 s max. Registrazione di ricerca A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi Fino a 63 indirizzi impostabili Interfacce di comando RS-485 Configurazione su browser Web e server Web incorporato Accesso Max. 10 utenti simultanei Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Protezione tramite password Si Supporto PTZ Si Intervallo di velocità per controllo manuale (orizzontale) Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Angolo di rotazione 359°	Velocità max. trasmissione immagini	50 immagini divise/s
Interfaccia Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ-45) Browser Web Versione minima di MS Internet Explorer 6.0 Protocolli di rete TCP/IP, DHCP, HTTP, DNNS, UDP, RTP, RTSP, SMTP Ampiezza di banda impostabile Tipo di obiettivo Zoom Obiettivo F1,6-F32/3,15 - 31,5 mm (10x ottico, 10x zoom digitale) Montaggio dell'obiettivo Nessuna immissione Settore di applicazione Sicurezza Formato nominale 1/4" Tecnologia asferica No Mount Nessuna immissione Distanza focale 3,15 - 31,5 mm Angolatura immagine orizzontale 60 - 6,5° Controllo diaframma Auto-Iris, controllabile manualmente Comando della focalizzazione Automatico (controllabile manualmente) Registrazione di preallarme 180 s max. Funzione di ricerca A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi Interfacce di comando RS-485 Configurazione Su browser Web e server Web incorporato Max. 10 utenti simultanei Aggiornamento del software Protezione tramite password Si Suponto PTZ Si Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Angolo di rotazione 359° Angolo di rotazione 359°	Velocità immagini	Max. 25 immagini/s a 720 x 576 pixel (PAL)
Browser Web Versione minima di MS Internet Explorer 6.0 Protocolli di rete TCP/IP, DHCP, HTTP, DNNS, UDP, RTP, RTSP, SMTP impostabile impostabile Tipo di obiettivo Zoom Obiettivo F1,6-F32/3,15 ~ 31,5 mm (10x ottico, 10x zoom digitale) Montaggio dell'obiettivo Nessuna immissione Settore di applicazione Sicurezza Formato nominale 1/4* Tecnologia asferica No Mount Nessuna immissione Distanza focale 3,15 ~ 31,5 mm Angolatura immagine orizzontale 60 ~ 6,5° Controllo diaframma Auto-Iris, controllabile manualmente Comando della focalizzazione Automatico (controllabile manualmente) Registrazione di preallarme 180 s max. Registrazione post-allarme 180 s max. Registrazione di ricerca A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi Fino a 63 indirizzi impostabili Interfacce di comando RS-485 Configurazione su browser Web e server Web incorporato Accesso Max. 10 utenti simultanei Aggiornamento del software Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Protezione tramite password Si Supporto PTZ Si Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) 259° Angolo di rotazione 359° Angolo di rotazione 359°	Riproduzione	Tramite browser su PC o software di visualizzazione
Protocolli di rete TCP/IP, DHCP, HTTP, DNNS, UDP, RTP, RTSP, SMTP Ampiezza di banda impostabile Tipo di obiettivo Zoom Obiettivo F1,6~F32/3,15~31,5 mm (10x ottico, 10x zoom digitale) Montaggio dell'obiettivo Nessuna immissione Settore di applicazione Sicurezza Formato nominale 1/4* Tecnologia asferica No Mount Nessuna immissione Distanza focale 3,15~31,5 mm Angolatura immagine orizzontale 60~6,5° Controllo diaframma Auto-Iris, controllabile manualmente Comando della focalizzazione Automatico (controllabile manualmente) Registrazione di preallarme 180 s max. Registrazione post-allarme 180 s max. Registrazione di ricerca A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi Fino a 63 indirizzi impostabili Interfacce di comando RS-485 Configurazione Aggiornamento del software Aggiornamento del software Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazaione Protezione tramite password Si Supporto PTZ Si Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Angolo di rotazione 359° Angolo di rotazione 359°	Interfaccia Ethernet	10Base-T/100Base-TX (RJ-45)
Ampiezza di banda impostabile Tipo di obiettivo Zoom Obiettivo F1,6-F32/3,15 - 31,5 mm (10x ottico, 10x zoom digitale) Montaggio dell'obiettivo Nessuna immissione Settore di applicazione Sicurezza Formato nominale 1/4* Tecnologia asferica No Mount Nessuna immissione Distanza focale 3,15 - 31,5 mm Angolatura immagine orizzontale 60 - 6,5° Controllo diaframma Auto-Iris, controllabile manualmente Comando della focalizzazione Automatico (controllabile manualmente) Registrazione di preallarme 180 s max. Registrazione post-allarme 180 s max. Funzione di ricerca A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi Fino a 63 indirizzi impostabili Interfacce di comando RS-485 Configurazione Su browser Web e server Web incorporato Accesso Max. 10 utenti simultanei Aggiornamento del software Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Protezione tramite password Si Supporto PTZ Si Intervallo di velocità per controllo manuale (orizzontale) Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) 359° Angolo di rotazione 359°	Browser Web	Versione minima di MS Internet Explorer 6.0
Tipo di obiettivo F1,6~F32/3,15 ~ 31,5 mm (10x ottico, 10x zoom digitale) Montaggio dell'obiettivo Nessuna immissione Settore di applicazione Sicurezza Formato nominale 1/4" Tecnologia asferica No Mount Nessuna immissione Distanza focale 3,15 ~ 31,5 mm Angolatura immagine orizzontale 60 ~ 6,5° Controllo diaframma Auto-Iris, controllabile manualmente Comando della focalizzazione Automatico (controllabile manualmente) Registrazione di preallarme 180 s max. Registrazione di ricerca A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi Fino a 63 indirizzi impostabili Interfacce di comando RS-485 Configurazione su browser Web e server Web incorporato Accesso Max. 10 utenti simultanei Protezione tramite password Si Supporto PTZ Si Intervallo di velocità per controllo manuale (orizzontale) Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Angolo di rotazione 359° Angolo di rotazione 359° Alexandra (10x zotticale) Angolo di rotazione 359°	Protocolli di rete	TCP/IP, DHCP, HTTP, DNNS, UDP, RTP, RTSP, SMTP
Obiettivo F1,6~F32/3,15 ~ 31,5 mm (10x ottico, 10x zoom digitale) Montaggio dell'obiettivo Nessuna immissione Settore di applicazione Sicurezza Formato nominale 1/4" Tecnologia asferica No Mount Nessuna immissione Distanza focale 3,15 ~ 31,5 mm Angolatura immagine orizzontale 60 ~ 6,5° Controllo diaframma Auto-Iris, controllabile manualmente Comando della focalizzazione Automatico (controllabile manualmente) Registrazione di preallarme 180 s max. Registrazione post-allarme 180 s max. Funzione di ricerca A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi Fino a 63 indirizzi impostabili Interfacce di comando RS-485 Configurazione su browser Web e server Web incorporato Accesso Max. 10 utenti simultanei Aggiornamento del software Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Protezione tramite password Si Supporto PTZ Si Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) max. 120°	Ampiezza di banda	impostabile
Montaggio dell'obiettivo Nessuna immissione Settore di applicazione Sicurezza Formato nominale 1/4" Tecnologia asferica No Mount Nessuna immissione Distanza focale 3,15 - 31,5 mm Angolatura immagine orizzontale 60 - 6,5° Controllo diaframma Auto-Iris, controllabile manualmente Comando della focalizzazione Automatico (controllabile manualmente) Registrazione di preallarme 180 s max. Registrazione post-allarme 180 s max. Funzione di ricerca A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi Fino a 63 indirizzi impostabili Interfacce di comando RS-485 Configurazione su browser Web e server Web incorporato Accesso Max. 10 utenti simultanei Aggiornamento del software Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Protezione tramite password Si Supporto PTZ Si Intervallo di velocità per controllo manuale (orizzontale) Angolo di rotazione 359° Angolo di rotazione 359°	Tipo di obiettivo	Zoom
Settore di applicazione Sicurezza Formato nominale 1/4" Tecnologia asferica No Mount Nessuna immissione Distanza focale 3,15 - 31,5 mm Angolatura immagine orizzontale 60 - 6,5° Controllo diaframma Auto-Iris, controllabile manualmente Comando della focalizzazione Automatico (controllabile manualmente) Registrazione di preallarme 180 s max. Registrazione post-allarme 180 s max. Funzione di ricerca A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi Fino a 63 indirizzi impostabili Interfacce di comando RS-485 Configurazione su browser Web e server Web incorporato Accesso Max. 10 utenti simultanei Aggiornamento del software Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Protezione tramite password Sì Supporto PTZ Sì Intervallo di velocità per controllo manuale (orizzontale) Angolo di rotazione 359°	Obiettivo	F1,6~F32/3,15 ~ 31,5 mm (10x ottico, 10x zoom digitale)
Formato nominale 1/4" Tecnologia asferica No Mount Nessuna immissione Distanza focale 3,15 - 31,5 mm Angolatura immagine orizzontale 60 - 6,5° Controllo diaframma Auto-Iris, controllabile manualmente Comando della focalizzazione Automatico (controllabile manualmente) Registrazione di preallarme 180 s max. Registrazione post-allarme 180 s max. Funzione di ricerca A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi Fino a 63 indirizzi impostabili Interfacce di comando RS-485 Configurazione su browser Web e server Web incorporato Accesso Max. 10 utenti simultanei Aggiornamento del software Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Protezione tramite password Si Supporto PTZ Si Intervallo di velocità per controllo manuale (orizzontale) Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Angolo di rotazione 359°	Montaggio dell'obiettivo	Nessuna immissione
Tecnologia asferica Mount Nessuna immissione Distanza focale 3,15 - 31,5 mm Angolatura immagine orizzontale 60 - 6,5° Controllo diaframma Auto-Iris, controllabile manualmente Comando della focalizzazione Registrazione di preallarme 180 s max. Registrazione post-allarme 180 s max. Funzione di ricerca A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi Interfacce di comando RS-485 Configurazione Su browser Web e server Web incorporato Accesso Max. 10 utenti simultanei Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Protezione tramite password Si Supporto PTZ Si Intervallo di velocità per controllo manuale (orizzontale) Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Angolo di rotazione 359°	Settore di applicazione	Sicurezza
Mount Nessuna immissione Distanza focale 3,15 - 31,5 mm Angolatura immagine orizzontale 60 - 6,5° Controllo diaframma Auto-Iris, controllabile manualmente Comando della focalizzazione Automatico (controllabile manualmente) Registrazione di preallarme 180 s max. Registrazione post-allarme 180 s max. Funzione di ricerca A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi Fino a 63 indirizzi impostabili Interfacce di comando RS-485 Configurazione su browser Web e server Web incorporato Accesso Max. 10 utenti simultanei Aggiornamento del software Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Protezione tramite password Si Supporto PTZ Si Intervallo di velocità per controllo manuale (orizzontale) Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Angolo di rotazione 359°	Formato nominale	1/4"
Distanza focale 3,15 - 31,5 mm Angolatura immagine orizzontale 60 - 6,5° Controllo diaframma Auto-Iris, controllabile manualmente Comando della focalizzazione Automatico (controllabile manualmente) Registrazione di preallarme 180 s max. Registrazione post-allarme 180 s max. Funzione di ricerca A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi Fino a 63 indirizzi impostabili Interfacce di comando RS-485 Configurazione su browser Web e server Web incorporato Accesso Max. 10 utenti simultanei Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Protezione tramite password Si Supporto PTZ Si Intervallo di velocità per controllo manuale (orizzontale) Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Angolo di rotazione 359°	Tecnologia asferica	No
Angolatura immagine orizzontale Controllo diaframma Auto-Iris, controllabile manualmente Comando della focalizzazione Registrazione di preallarme 180 s max. Registrazione post-allarme 180 s max. Funzione di ricerca A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi Interfacce di comando RS-485 Configurazione Accesso Max. 10 utenti simultanei Aggiornamento del software Protezione tramite password Sì Supporto PTZ Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Intervallo di rotazione Auto-Iris, controllabile manualmente Asuna. Aseconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi Fino a 63 indirizzi impostabili Intervale di comando RS-485 Su browser Web e server Web incorporato Max. 10 utenti simultanei Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Protezione tramite password Sì Supporto PTZ Sì Intervallo di velocità per controllo manuale (orizzontale) Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Angolo di rotazione 359°	Mount	Nessuna immissione
Controllo diaframma Auto-Iris, controllabile manualmente Comando della focalizzazione Automatico (controllabile manualmente) Registrazione di preallarme 180 s max. Registrazione post-allarme 180 s max. Funzione di ricerca A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi Fino a 63 indirizzi impostabili Interfacce di comando RS-485 Configurazione su browser Web e server Web incorporato Accesso Max. 10 utenti simultanei Aggiornamento del software Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Protezione tramite password Si Supporto PTZ Si Intervallo di velocità per controllo manuale (orizzontale) Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Angolo di rotazione 359°	Distanza focale	3,15 - 31,5 mm
Comando della focalizzazione Registrazione di preallarme 180 s max. Registrazione post-allarme 180 s max. Funzione di ricerca A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi Interfacce di comando RS-485 Configurazione Accesso Max. 10 utenti simultanei Aggiornamento del software Protezione tramite password Sì Supporto PTZ Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Angolo di rotazione Automatico (controllabile manualmente) A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi impostabili Tranite interfaccia di impostabili Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) 120°/s Angolo di rotazione Automatico (controllabile manualmente) A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Intervalo di visultato Si upporta PTZ Sì Intervallo di velocità per controllo max. 120°/s 120°/s Angolo di rotazione 359°	Angolatura immagine orizzontale	60 - 6,5°
Registrazione di preallarme 180 s max. Funzione di ricerca A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi Fino a 63 indirizzi impostabili Interfacce di comando RS-485 Configurazione Su browser Web e server Web incorporato Accesso Max. 10 utenti simultanei Aggiornamento del software Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Protezione tramite password Si Supporto PTZ Si Intervallo di velocità per controllo manuale (orizzontale) Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Angolo di rotazione 359°	Controllo diaframma	Auto-Iris, controllabile manualmente
Registrazione post-allarme Funzione di ricerca A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi Fino a 63 indirizzi impostabili Interfacce di comando RS-485 Configurazione Accesso Max. 10 utenti simultanei Aggiornamento del software Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Protezione tramite password Sì Supporto PTZ Intervallo di velocità per controllo manuale (orizzontale) Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Angolo di rotazione 180 s max. A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Intervalo di intervalo di intervalo del programma di visualizzazione Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Angolo di rotazione 180 s max. 180 s max. Intervalo di velocità per controllo max. 120°/s 120°/s 359°	Comando della focalizzazione	Automatico (controllabile manualmente)
Funzione di ricerca A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato Indirizzi Fino a 63 indirizzi impostabili Interfacce di comando RS-485 Configurazione su browser Web e server Web incorporato Accesso Max. 10 utenti simultanei Aggiornamento del software Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Protezione tramite password Sì Supporto PTZ Sì Intervallo di velocità per controllo manuale (orizzontale) max. 120°/s Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) 120°/s Angolo di rotazione 359°	Registrazione di preallarme	180 s max.
Indirizzi Fino a 63 indirizzi impostabili Interfacce di comando RS-485 Configurazione su browser Web e server Web incorporato Accesso Max. 10 utenti simultanei Aggiornamento del software Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Protezione tramite password Si Supporto PTZ Si Intervallo di velocità per controllo manuale (orizzontale) max. 120°/s Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) 120°/s Angolo di rotazione 359°	Registrazione post-allarme	180 s max.
Interfacce di comando RS-485 Configurazione Accesso Max. 10 utenti simultanei Aggiornamento del software Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Protezione tramite password Sì Supporto PTZ Intervallo di velocità per controllo manuale (orizzontale) Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Angolo di rotazione RS-485 Su browser Web e server Web incorporato Interve, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Protezione tramite password Sì Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) 120°/s 359°	Funzione di ricerca	A seconda del tempo, dell'allarme e del risultato
Configurazione su browser Web e server Web incorporato Accesso Max. 10 utenti simultanei Aggiornamento del software Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Protezione tramite password Si Supporto PTZ Si Intervallo di velocità per controllo manuale (orizzontale) max. 120°/s Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) 120°/s Angolo di rotazione 359°	Indirizzi	Fino a 63 indirizzi impostabili
Accesso Max. 10 utenti simultanei Aggiornamento del software Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Protezione tramite password Si Supporto PTZ Si Intervallo di velocità per controllo manuale (orizzontale) max. 120°/s Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) 120°/s Angolo di rotazione 359°	Interfacce di comando	RS-485
Aggiornamento del software Protezione tramite password Si Supporto PTZ Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Angolo di rotazione Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Ni Tramite interfaccia di rete, compreso il Impostazione del programma di visualizzazione Ni Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) 120°/s 359°	Configurazione	su browser Web e server Web incorporato
Protezione tramite password Si Supporto PTZ Si Intervallo di velocità per controllo manuale (orizzontale) Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Angolo di rotazione di visualizzazione id visualizzazione max. 120°/s 120°/s 359°	Accesso	Max. 10 utenti simultanei
Supporto PTZ Sì Intervallo di velocità per controllo manuale (orizzontale) max. 120°/s Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) 120°/s Angolo di rotazione 359°	Aggiornamento del software	
Intervallo di velocità per controllo manuale (orizzontale) Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Angolo di rotazione 359°	Protezione tramite password	Sì
manuale (orizzontale) Intervallo di velocità per controllo manuale (verticale) Angolo di rotazione max. 120°/s 120°/s 120°/s	Supporto PTZ	Sì
manuale (verticale) 120 /s Angolo di rotazione 359°		max. 120°/s
	•	120°/s
Gioco angolare +/- 0,1°	Angolo di rotazione	359°
	Gioco angolare	+/- 0,1°

Dati tecnici NTD-4101, segue


Modello	NTD-4101
Autoguida	60 posizioni
Tour	4 tour selezionabili con ciascuno 16 preset
Funzione Autoscan	4 intervalli, velocità: 7°/s
Tensione di utilizzo	12 V CC, 230 V CA
Power over Ethernet	No
Potenza assorbita	12 W max.
Fissaggio della telecamera	Installazione a soffitto o su supporto parete o soffitto EDMC/CWB(1)
19 pollici montabile	No
Intervallo di temperatura (funzionamento)	0 ~ +45 °C
Intervallo di temperatura con riscal- damento	-10 °C ~ +45 °C
Intervallo di umidità dell'aria (funzionamento)	0 ~ 96%, senza condensa
Intervallo di inclinazione verticale	0 ~ +90°
Alloggiamento	Modello in alluminio resistente all'acqua
Colori	Pantone Cool Gray 1C
Tipo di protezione	IP66 per montaggio corretto come da Istruzioni per l'uso
Misure (HxLxP)	Vedere illustrazione dimensionale
Peso	1,3 kg


Accessori

N. EDV	Breve descrizione
74088/EDC-KBD1	Tastiera di sistema con joystick a 3 assi 12 V CC/230 V CA
74092/EDC-KBDM-3	Tastiera di sistema con joystick, monitor 5" da 12 V CC/230 V CA, protocollo Fastrax
74149/KBD-2	Tastiera di sistema con joystick a 3 assi, Jog Shuttle, 12 V CC/230 V CA
74124/FASTRAX_CONFIG	Software di configurazione per Fastrax, videocamere dome Fastrax, Minitrax e VKC-1416
74097/EDMC/CWB	Supporto di montaggio a parete o soffitto per serie di telecamera dome EDMC-142 e WDDG-1
74155/EDMC/CWB-1	Supporto di montaggio a parete o soffitto per serie telecamera dome EDMC e NTD
74099/EDMC/H12	Kit di riscaldamento a bassa tensione 12 V/10 W per serie Minitrax

Illustrazioni dimensionali

Dimensioni in mm

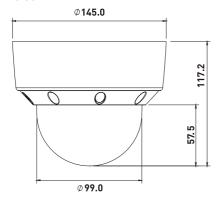

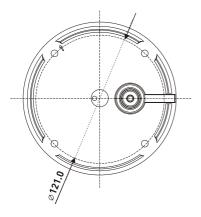

Indice analitico

A	I
Accessori 46 Allarma Ripristino 22 Allarme Ingresso 17 Audio Ingresso 17 Uscita 17 Aumentare l'intervallo di temperatura vedere kit di riscaldamento 16 Avvisi relativi alla sicurezza 3	Impostazione dell'indirizzo IP 38 Impostazione della connessione di rete 38 Indirizzo ID Calcolo 19 Impostazione 18 Indirizzo MAC 10, 38 Inversione automatica dell'immagine Attivare 36 Utilizzo 22
В	Joystick 20
Bilanciamento del bianco 27	K
С	Kit di riscaldamento 16
Cavo di controllo 15 Classe CEM 3 Collegamenti 8, 9 Collegamento della telecamera 13, 16, 17 Condizioni ambientali 3 Configurazione dei collegamenti di rete 11 Controllo automatico dell'illuminazione 28 Controllo dell'esposizione 28 Controllo della telecamera Browser Web 41 NT-Manager 40 Copertura dome Apertura 14 Chiusura e fissaggio 14	L Laccio di sicurezza Montaggio alla struttura 15 Montaggio sulla telecamera 12 Lista di controllo per la messa in esercizio 10 M Maschera di foratura 13 Menu della telecamera Descrizione dei menu 26 Messa in esercizio Lista di controllo 10 Prerequisiti 7 telecamera 3 Misure 47 Montaggio 8, 9 Anello di tenuta in gomma 15
Descrizione dei menu Menu della telecamera 26	Montaggio della telecamera 12 Parete o soffitto 15
F	P
Fornitura 7 Funzioni chiave 7 G Guida cavo Nel tubo 16	Possibilità di utilizzo 7 Proprietà 7 Protocollo di comando 18 Pulizia 3

Indice analitico, segue

R

Riciclo del dispositivo 50 RS-485 17

S

Scritta sulla spina 15
Sistema video 18
Smaltimento 50
Specifiche tecniche 43
Stato iniziale
Ripristino parte dome 36
Ripristino parte telecamera 31
Struttura del menu della telecamera 24

Т

Tastiera 20 Terminazione 9

٧

Velocità dell'otturatore 28 Visualizzare la versione del software 36

Avvertenze per lo smaltimento

Smaltimento corretto di questa telecamera



WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)

Valido nei Paesi dell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistema di raccolta differenziata.

Il contrassegno sulla telecamera o sulla documentazione relativa indica che dopo la fine della loro vita utile questa non deve essere smaltita assieme ai normali rifiuti domestici.

Regole generali

- Smaltire questa telecamera separatamente da altri rifiuti per evitare di danneggiare l'ambiente o la salute umana con lo smaltimento incontrollato di rifiuti.
- ► Riciclare la telecamera per promuovere l'efficace riutilizzo delle risorse materiali.

Utenti privati

Rivolgersi al rivenditore presso il quale la telecamera è stata acquistata, oppure agli enti competenti per apprendere come riciclare la telecamera in maniera rispettosa dell'ambiente.

Utenti aziendali

Questa telecamera non può essere smaltita assieme ad altri rifiuti industriali. Per chiarire le condizioni di smaltimento, controllare il proprio contratto di acquisto o rivolgersi al fornitore.



eneo® è un marchio registrato di Videor E. Hartig GmbH

La vendita é solamente possibile attraverso il commercio specializzato.



Videor E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Str. 8 · 63322 Rödermark, Germania Tel. +49 (0) 6074 / 888-0 · Fax +49 (0) 6074 / 888-100 www.videor.com

Istruzioni per l'uso Versione 09/2008 (V1.0) Salvo cambiamenti. © Copyright Videor 2008